

Scrubmaster B3

Hako
Clean ahead



KASUTAMINE

1. Eemaldage laadija kaabel pistikupesast ja akust. Kinnitage masinale aku 1.
 2. Täitke täiteava kaudu puhta vee paak 2 (paagi maht on 3 liitrit).
 3. Vabastage käepide, tõstes käepideme lukusti 3 üles. (Hoidke käepidemest kinni!)
 4. Kaabitsa 4 langetamiseks tõstke hoob 5 üles.
 5. Lülitage masin nupuga 6 sisse. Lülitage imumootor sisse nupuga 7 ja harjamootor nupuga 8 (harja kiirust saab reguleerida nuppudega 8 ja 9).
 6. Käivitage veevool, kasutades nuppu 10 (vee vooluhulka saab reguleerida nuppudega 10 ja 11).
- MÄRKUS. Kui harjad käivituvad, hakkab masin liikuma. Kui soovite masina ja harjade pöörlemise peatada, vajutage nuppu 9.
7. Pärast kasutamist lukustage käepide, vajutades käepideme lukusti 3 alla ja tõstke kaabits üles.

MÄRKUS. Veenduge, et padjad/harjad on paigaldatud!!!

Masinat võib kasutada ainult väljaõppinud personal!


Masin ei sobi lahtise ja suure mustuse koristamiseks! Pühkige põranda pind enne puhastamist üle!

Kasutage ainult sellist **puhastusainet**, mis sobib kombineeritud põrandapesumasinatele (**aeglustatud vahuteke**)!

Palun lugege ja järgige kasutusjuhendis esitatud teavet!

Scrubmaster B3

Hako
Clean ahead

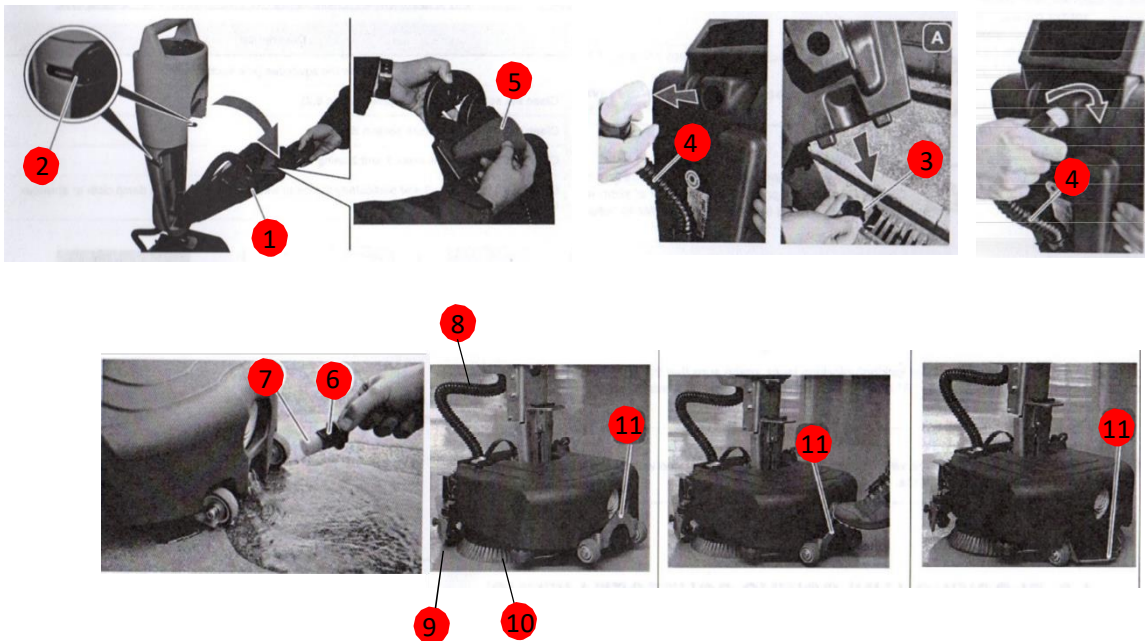

HOOLDUS JA KORRASHOID

Igapäevane hooldus

- Eemaldage musta vee paak 1, avades mõlemal pool klambrid 2. Tühjendage musta vee paak, avades korgi 3 paagi põhjas, loputage/puhastage paak.
- Eemaldage ja puhastage musta vee paagi imuvoolik 4.
- Eemaldage, puhastage ja kuivatage filter 5.
- Ühendage imuvoolik 4 uuesti paagiga. MÄRKUS. Valge toruots peab olema suunatud alla! Pange kork 3 paagi põhja ja paak masinasse tagasi.
- Tühjendage puhtavee paak, avades paagi esiküljel korgi 6. Korgi külge on kinnitatud puhta vee filter 7, kontrollige ja puhastage filter.
- Eemaldage ja loputage imuvoolik 8.
- Puhastage kaabits 9.
- Eemaldage masinast aku, ühendage aku laadijaga ja ühendage laadija pistikupessa. Jälgige laadija märgutulesid.

- Kallutage masin esiratastele, eemaldage ja puhastage harjad/padjad 10 ning kontrollige nende kulumisastet.
- Masina viimiseks puhkeasendisse vajutage/kallutage masinaalust hooba 11.

Iganädalane hooldus

- Puhastage masin väljastpoolt.
- Kontrollige kaabitsa tihendusribasid ja vajaduse korral keerake neid või vahetage välja.

Puhastustulemus on ebarahuldav:

o imuvoolik 8 või kaabits 9 on blokeeritud.

Enne hooldust lülitage masin välja!

Palun pöörake tähelepanu kasutusjuhendi teabele!