




## KASUTAMINE:

1. Eemalda laadija vooluvõrgust, eemalda laadimisjuhe akult ja kinnita aku masina külge 1.
2. Vabasta lukk 2, tõsta üles veepaakide sulgur 3 üles ja vabasta lukusti. Eemalda ja täida puhtaveepaak 4. Aseta paak tagasi masina külge ja lukusta paagid sulguriga.
3. Tõsta tugijalg 5 üles ja lase imemisjalg 6 alla vabastades lukusti 7.
4. Masina käivitamiseks hoia nuppu 8 all u.3 sek. Vajuta käivitusnuppu uuesti ja imemismootor 9 käivitub.
5. Võta kinni käepidemest ja teise käega keera lukusti 10 lahti. Käivitub harjamootor ja rakendub vee pealeandmine.
6. Hakka liikuma lükates masinat enda ees. Vajalikku veekogust saad seadistada nupust 11.
7. Kui soovid tõhusamat tulemust lülita ECO režiim nupust 12 välja.

Veendu, et enne tööle asumist on masinal all hari või veoalus!

**Masinat võib kasutada ainult väljaõppinud personal!**

Masin ei sobi lahtise ja suure mustuse koristamiseks! Pühkige põrand enne masinaga puhastamist üle. Kasutage ainult sellist **puhastusainet**, mis sobib kombineeritud põrandapesumasinatele (**aeglustatud vahuteke**)! **Palun lugege ja järgige kasutusjuhendis esitatud teavet!**

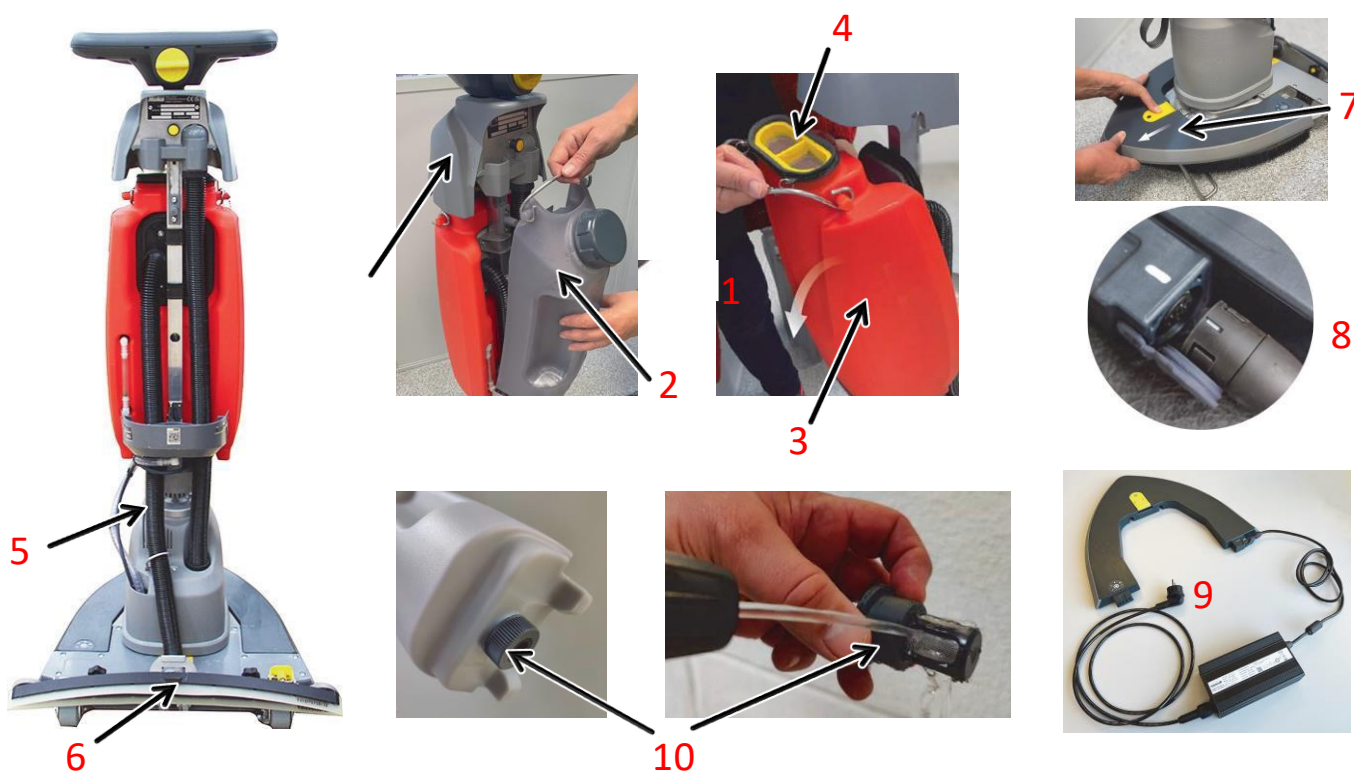

## HOOLDUS JA PUHASTAMINE:

### Peale igat kasutamist:

1. Lülita masin välja.
2. Tõsta üles veepaakide sulgur **1** eemalda ja tühjenda puhtaveepaak **2**.
3. Eemalda mustaveepaak **3**. Tühjenda ja loputa see.
4. Kontrolli ja puhasta sõel **4** ja tihend.
5. Eemalda ja puhasta mustaveevoolik **5**.
6. Eemalda ja puhasta imemisjalg **6**.
7. Aseta masin pikali ja eemalda hari või veoalus. Kontrolli kulumisastet ja puhasta.
8. Eemalda aku **7** ja ühenda laadijaga. NB! Valged jooned **8** kohakuti! Ühenda laadija juhe **9** vooluvõrku ja kontrolli laadija kontroll-lampi.

### Korra nädalas/vastavalt vajadusele:

1. Eemalda ja puhasta puhtaveefilter **10**
2. Puhasta masin väliselt
3. Kontrolli imiskummid **6** ja vajadusel keera need ringi või vaheta.

### Kehv puhastustulemus:

- imemisvoolik **5** või imemisjalg **6**
- on ummistunud.
- Veepaakide lukusti **1** on lahti.

Enne hooldustoimingute teostama asumist lülitage masin välja!