

ARENAS-oxydes

Desinfitseerimis- ja valgendusaine

- ▲ Tekstiilide desinfitseerimisaine leebe hapniku baasil valgendajaga
- ▲ Vastab standarditele EN 14476 ja EN 16616
- ▲ Saab kombineerida ARENAS-sarja toodetega
- ▲ Lai toimespekter isegi pesutemperatuuril 40 °C
- ▲ Infektsioonide ennetamiseks haiglates ja vanadekodudes



Kasutamine


Sobib kõigi pleegitatavate tekstiilide termokeemiliseks desinfitseerimiseks (40 °C ja 60 °C). Kasutage ainult koos vedelate ARENAS pesuvahenditega (vt tabelit).

Juhend

Eraldage pestavad tekstiilid värvi ja pesutemperatuuri alusel.

Pesu desinfitseerimine:

Kinnitage desinfitseerimisainekanister pumbaühenduse külge. Toode lahjendatakse automaatselt pesumasina programmi juhtimisfunktsiooni kaudu. Kulu: mäрге pole võimalik.

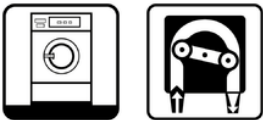

Märkus

Kasutage biotsiide ohutult. Alati enne kasutamist läbi lugeda etikett ja tooteinformatsioon.

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)

Orgaanilised happed, peroksiidid.
pH väärtus (kontsentraat): u 0,5

Toimeained 100 g kohta:

25,0 g vesinikperoksiidi (CAS: 7722-84-1), 5,0 g peräädikhapet (CAS: 79-21-0).

Klassifikatsioon

Klassifikatsioon (kontsentraadis): GHS02, GHS05, GHS07, GHS09, Ettevaatust. H242 Kuumenemisel võib süttida. H290 Võib söövitada metalle. H302+H312+H332 Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P234 Hoida üksnes originaalpakendis. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P308+P311 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. EUH071 Söövitav hingamisteedele. Sisaldab Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI)

Artikli nr.	Pakendi ühik (PÜ)	Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j653110	10 L kanister	60
j653121	20 L kanister	24

ARENAS-oxydes

Desinfitseerimis- ja valgendusaine

Testid ja nimekirjad

Doseerimislaud

Ekspertide hinnang/ Nimekiri	Toote kombinatsioon	Doseering ml/l	Temperatuur	Pesukoguse ja pesuaine suhe	Kokkupuuteaeg	Toimespekter
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	15 min	bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne
	ARENAS-oxydes	3				
VAH	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
VAH	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	10 min	bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne
	ARENAS-excellent	5				
	ARENAS-oxydes	2				
VAH	ARENAS-avenir	5	60 °C	1:4	15 min	bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne
	ARENAS-oxydes	5				
VAH EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	40 °C	1:5	20 min	bakteritsiidne pärmseente vastane mükobakteritsiidne virutsiidne
	ARENAS-excellent	3				
	ARENAS-oxydes	7				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-alcawash	5	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne virutsiidne
	ARENAS-oxydes	6				
RKI EN 16616 / EN 14476	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne virutsiidne
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
EN 16616 / EN 14476	ARENAS-eco	1	40 °C	1:5	20 min	bakteritsiidne pärmseente vastane fungitsiidne mükobakteritsiidne virutsiidne
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	7				