


# CHEMIPHARM DES NEW

## DESINFITSEERIVA TOIMEGA ÜLDPUHASTUSVAHEND

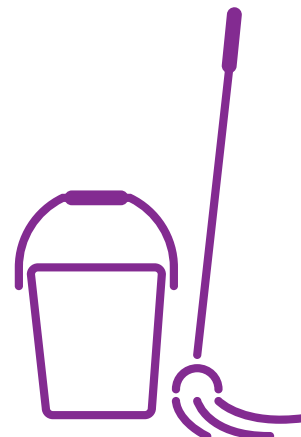

CHEMIPHARM DES NEW on lõhnata, fosfaadivaba vedel aluseline kontsentraat pindade pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Tootes kasutatakse erinevaid kvaternaarseid ammoonimühendeid, mis muudavad ta laia toimespektriliseks, toimides ka nendesse bakteritesse, mis tavaliste desinfektsioonivahendite suhtes muutuvad kiiresti resistentseteks.

Arvestades ülaltoodut ei vaja CHEMIPHARM DES NEW ümbervahetamist mõne aja möödudes, nagu tavaliste desinfektsioonivahendite puhul soovitatakse.

CHEMIPHARM DES NEW on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, inaktiveerib ümbrisega viirusi (HBV, HCV, HIV). Väga efektiivne dermatofüütide, pärm- ja hallitusseente suhtes. Pindaktiivsete ainete sisalduse tõttu on tootel head puhastavad omadused.

### KASUTAMINE:

CHEMIPHARM DES NEW sobib veepesu taluvate pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Toode on mõeldud kasutamiseks haiglates, sanatooriumites, hooldekodudes, lasteasutustes, toiduainetetööstuse ettevõtetes, juuksuri- ja kosmeetikasalongides, saunades, basseini- ja sanitaariumides ja kõikjal mujal, kus on vajalik pindade desinfitseeriv puhastamine.

0,3-1% töölahusega töödelda ruume (põrandad, seinad, ukсед, aknalauad) ning mööblit. Töödeldud pinnad ei vaja loputamist. Vajadusel võib pinnad pärast toimeaega üle pühkida kuiva lapiga. Ruumide ja kõva mööbli desinfitseerimiseks võib kasutada pihustamisaparaate, pehme mööbel ja väiksemad esemed hõõruda üle töölahuses niisutatud käsna või lapiga.

Toiduainetetööstuses võib kasutada 1% CHEMIPHARM DES NEW töölahust desomattide immutamiseks. Vahend on ohutu jalanõude materjalile. Jälgida, et desomatid oleksid pidevalt niisked. Lahuse vahetamine sõltub desomati kasutamise intensiivsusest. Intensiivse kasutamise korral puhastada matti ja vahetada lahust iga päev, väiksema kasutusintensiivsuse korral võib lahust vajadusel juurde lisada ning mati puhastus ja kogu lahuse vahetus toimub 1 - 2 korda nädalas.

---

Lasteasutustes sobib CHEMIPHARM DES NEW nii pindade kui mänguasjade desinfitseerivaks pesuks. Mänguasjad on soovitatav üle loputada.

CHEMIPHARM DES NEW on efektiivne vahend ka jalaseene hävitamiseks ja profülaktikaks, seetõttu sobib eriti hästi sauna-, duši- ja basseiniruumide ning vannide pesuks milleks kasutatakse 1% töölahust (10 ml CHEMIPHARM DES NEW´d 990 ml vee kohta). Kõõnte seenhaiguse korral medikamentoosse ravi ajal ning 6 kuud peale seda soovitatakse pesta sukki ja sokke CHEMIPHARM DES NEW 0,3% lahusega (3 ml CHEMIPHARM DES NEW´d 997 ml vee kohta), samuti piserdada Chemisept FG (täpsem info tootejuhendil) jalanõudesse ja lasta kuivada. Oluliselt kiireneb paranemine naha ja kõõnte seenhaigustest.

Töölahuse toimeaeg sõltub tema kontsentratsioonist:

0,3% (3 ml kontsentraati lisada 997 ml vee hulka) 10 min;

0,5-1% (5-10 ml kontsentraati lisada vastavalt 995 -990 ml vee hulka) 5 min

Väga saastunud pindade korral. 1% (10 ml kontsentraati lisada 990 ml vee hulka) 30 min.

Valmislahuse säilivusaeg suletud anumas on 14 päeva, kasutusoleval lahusel 24 tundi.

---

Toode vastab **EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624** nõuetele  
Biotsiidi Registreerimistunnistus nr. 0037/05

---

#### ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

Kontsentraat ärritab silmi ja nahka.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

---

#### KOOSTIS:

100 g toodet sisaldab: kvaternaarsed ammooniumühendid 7g (toimeaine), naatriumkarbonaat, mitteionogeensed tensiidid 5 -15g, kompleksimoodustaja

---

#### PAKEND:



1000ml pudel



5000ml kanister



AS Chemi-Pharm  
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti  
www.chemi-pharm.com  
chemi-pharm@chemi-pharm.com